


Краткое руководство по использованию многоканального терминала SL1000

Спасибо за выбор системы SL1000 корпорации NEC.

Благодаря присущей системе гибкости **телефонные коды** и **технические характеристики** вашей системы могут отличаться от кодов и характеристик, представленных в данном руководстве. Проконсультируйтесь у авторизованного представителя NEC/системного администратора и отметьте все расхождения.

Использование терминала

■ IP4WW-()*TXH-A TEL

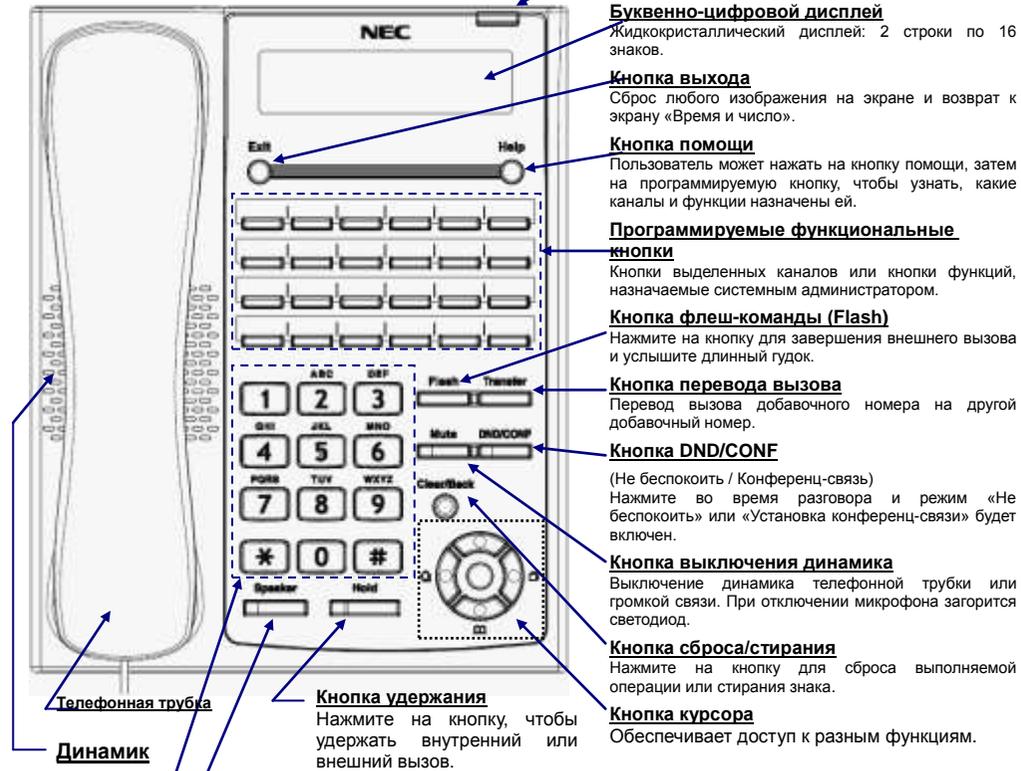

* Модель IP4WW-12TXH-A TEL имеет 12 программируемых функциональных кнопок.

Модель IP4WW-24TXH-A TEL - 24 программируемые функциональные кнопки.

** На рисунке изображена модель IP4WW-24TXH-A TEL.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Корпорация NEC оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции или свойства терминала в любое время и без уведомления. Данный документ составлен корпорацией NEC для сотрудников и клиентов корпорации. Содержащаяся в данном руководстве информация является собственностью корпорации NEC и не может воспроизводиться без ее предварительного разрешения в письменной форме. Все названия торговых марок и изделий, приведенные в документе, являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Copyright 2011 NEC Corporation

Основные операции

Настройка уровня громкости телефонной трубки

Во время звонка нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.

Настройка уровня громкости динамика

Во время разговора по громкой связи нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.

Настройка уровня громкости звонка

Во время звонка нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.

Программируемые функциональные кнопки

Обратитесь к системному администратору за помощью относительно работы с определенными функциями вашей системы.

Внутренний вызов

1. Поднимите трубку и нажмите кнопку "Динамик". Услышите длинный гудок.
2. Наберите добавочный номер вызываемого абонента.

Внешний вызов

1. Нажмите кнопку "Линия", чтобы получить доступ во внешнюю сеть
или
Снимите трубку
или
Нажмите кнопку "Динамик" и наберите код доступа во внешнюю сеть.
2. Наберите номер телефона вызываемого абонента.
* *Узнайте у своего системного администратора код доступа.*

Повторный набор ранее набранного номера

1. Нажмите кнопку повторного набора, на дисплее отобразится ранее набранный номер.
2. Нажмите клавишу курсора (вверх или вниз) для просмотра списка вызовов.
3. Нажмите кнопку повторного набора для вызова номера.

Журнал входящих вызовов

1. Нажмите кнопку журнала входящих вызовов, на дисплее отобразится последний входящий номер.
2. Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для просмотра списка входящих номеров.
3. Нажмите кнопку повторного набора для вызова номера.

Ответ на звонок

Терминал зазвонит, световой индикатор загорится.

1. Снимите трубку
или
Нажмите кнопку "Динамик" для разговора по громкой связи.

Удержание вызова

1. Во время звонка нажмите кнопку удержания.
2. При удержании внешнего вызова загорится индикатор на кнопке "Линия", при внутреннем вызове – на кнопке "Удержание".
3. Нажмите мигающую кнопку, чтобы принять вызов.

Перевод вызова

1. Во время звонка нажмите кнопку "Перевод".
2. Наберите добавочный номер необходимого абонента.
3. Нажмите кнопку "Перевод", чтобы перевести вызов.
или
Дождитесь ответа, проинформируйте звонящего абонента и нажмите кнопку "Перевод", для перевода вызова.

Функция "Не беспокоить"

Блокирование входящих звонков на ваш добавочный номер.

1. (Режим ожидания) Нажмите кнопку "DND/CONF".
2. Наберите "1" для блокирования внешних вызовов.
Наберите "2" для блокирования внутренних вызовов.
Наберите "3" для блокирования всех вызовов.
Наберите "4" для блокирования переведенных вызовов.
Наберите "0" для отмены блокировки.